查看笔记本电池损耗率


- 1. Windows + R
- 2. 输入 powercfg /BatteryReport , 注意空格




- 3. 回车
- 4. 在C盘的用户目录下可以找到 battery-report.html 这个网页,打开就能看到关于自己电脑电池的使用情况 (页面全英文)

自动关机设置

- 1. Windows + R
- 2. 输入 at 22:00 shutdown -s , 表示在22点自动关机

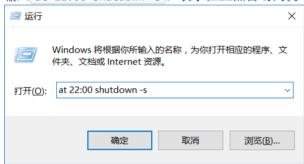

3. 输入 shutdown -s -t 3600 , 表示在60分钟后自动关机

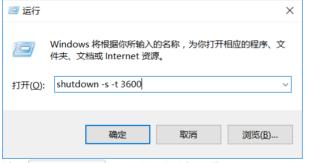

4. 输入 shutdown -a , 可以取消关机操作

